




**DE** Zeltaufbau Anleitung

Bezeichnung	Nr.	Abbildung	3 x 2	3 x 4	3 x 6	3 x 8	ZUS. 2 m	ZUS. 1 m
Standfuß-Rohr ca. $\Phi 38$ (1895mm)	1		4	6	8	10	2	2
Rohr ca. $\Phi 38$ (1930mm)	2		3	6	9	12	3	
Rohr ca. $\Phi 38$ (940mm)	3							3
Dachrohr (500mm)	4							
Dachrohr (200mm)	5							
Stahlstab	6							
Seilspanner	7							
Erdnagel 8x300mm	11		4	4	4	4		
Erdnägel zur Befestigung der Plane 6x180mm	12		4	6	8	10	2	2
Erdnägel zur Befestigung der Plane 4x180mm	13		26	32	38	44	6	6
Seil	14		4	4	4	4		
Schraube M6x20	15		4	4	4	4		
Schraube M6x50	16		23	36	49	62	13	13
Stahlring zur Einfahrtbefestigung	18		12	12	12	12		
Dreifach-Eckverbinder (120°)	B1		6	6	6	6		
Vierfach-Seitenverbinder (120°)	B2			3	6	9	3	3
Rohr ca. $\Phi 38$ (1520mm)	S3		4	6	8	10	2	2
senkrecht eingangs-Seil (500mm)	C31		2	2				
horizontales eingangs-Seil (1670mm)	C32		2	2				
Stahlklemme zur Eingangsbefestigung	S0		4	4				




## SCHRITT 2/a

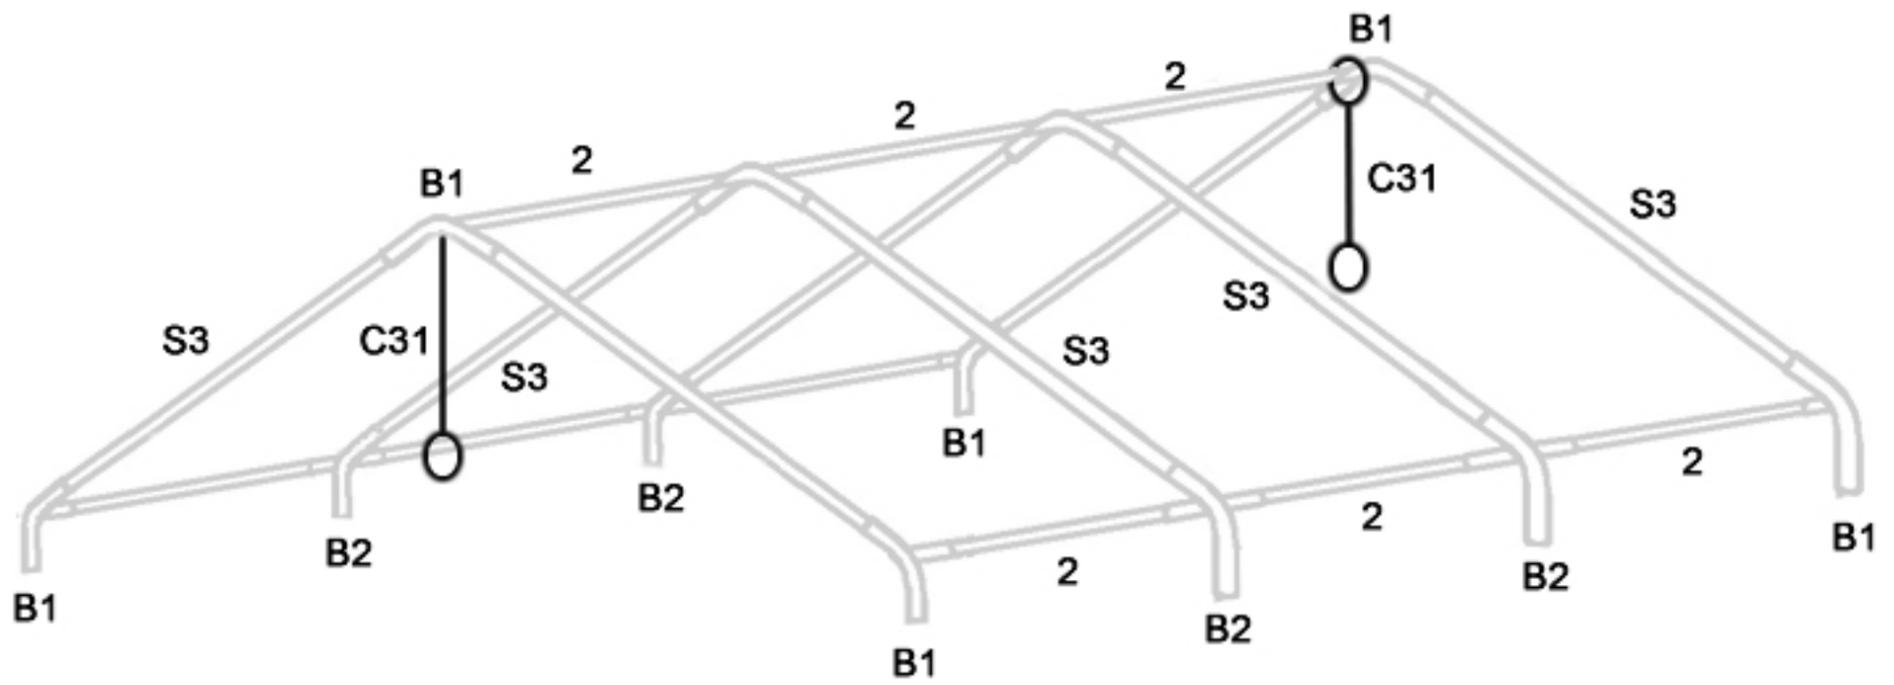

Die entstandenen Elemente sollen wie auf dem Bild aussehen

Auf beiden Eingangsseiten die Stahlklammern (Nr. S0) mit Hilfe von den Schrauben (Nr.15) befestigen.  
Die Stahlklammern mit Hilfe von dem Stahlseil (Nr. C32) miteinander verbinden. Das Seil soll durch das schon montierte Seil (Nr. C31) durchgeführt werden.

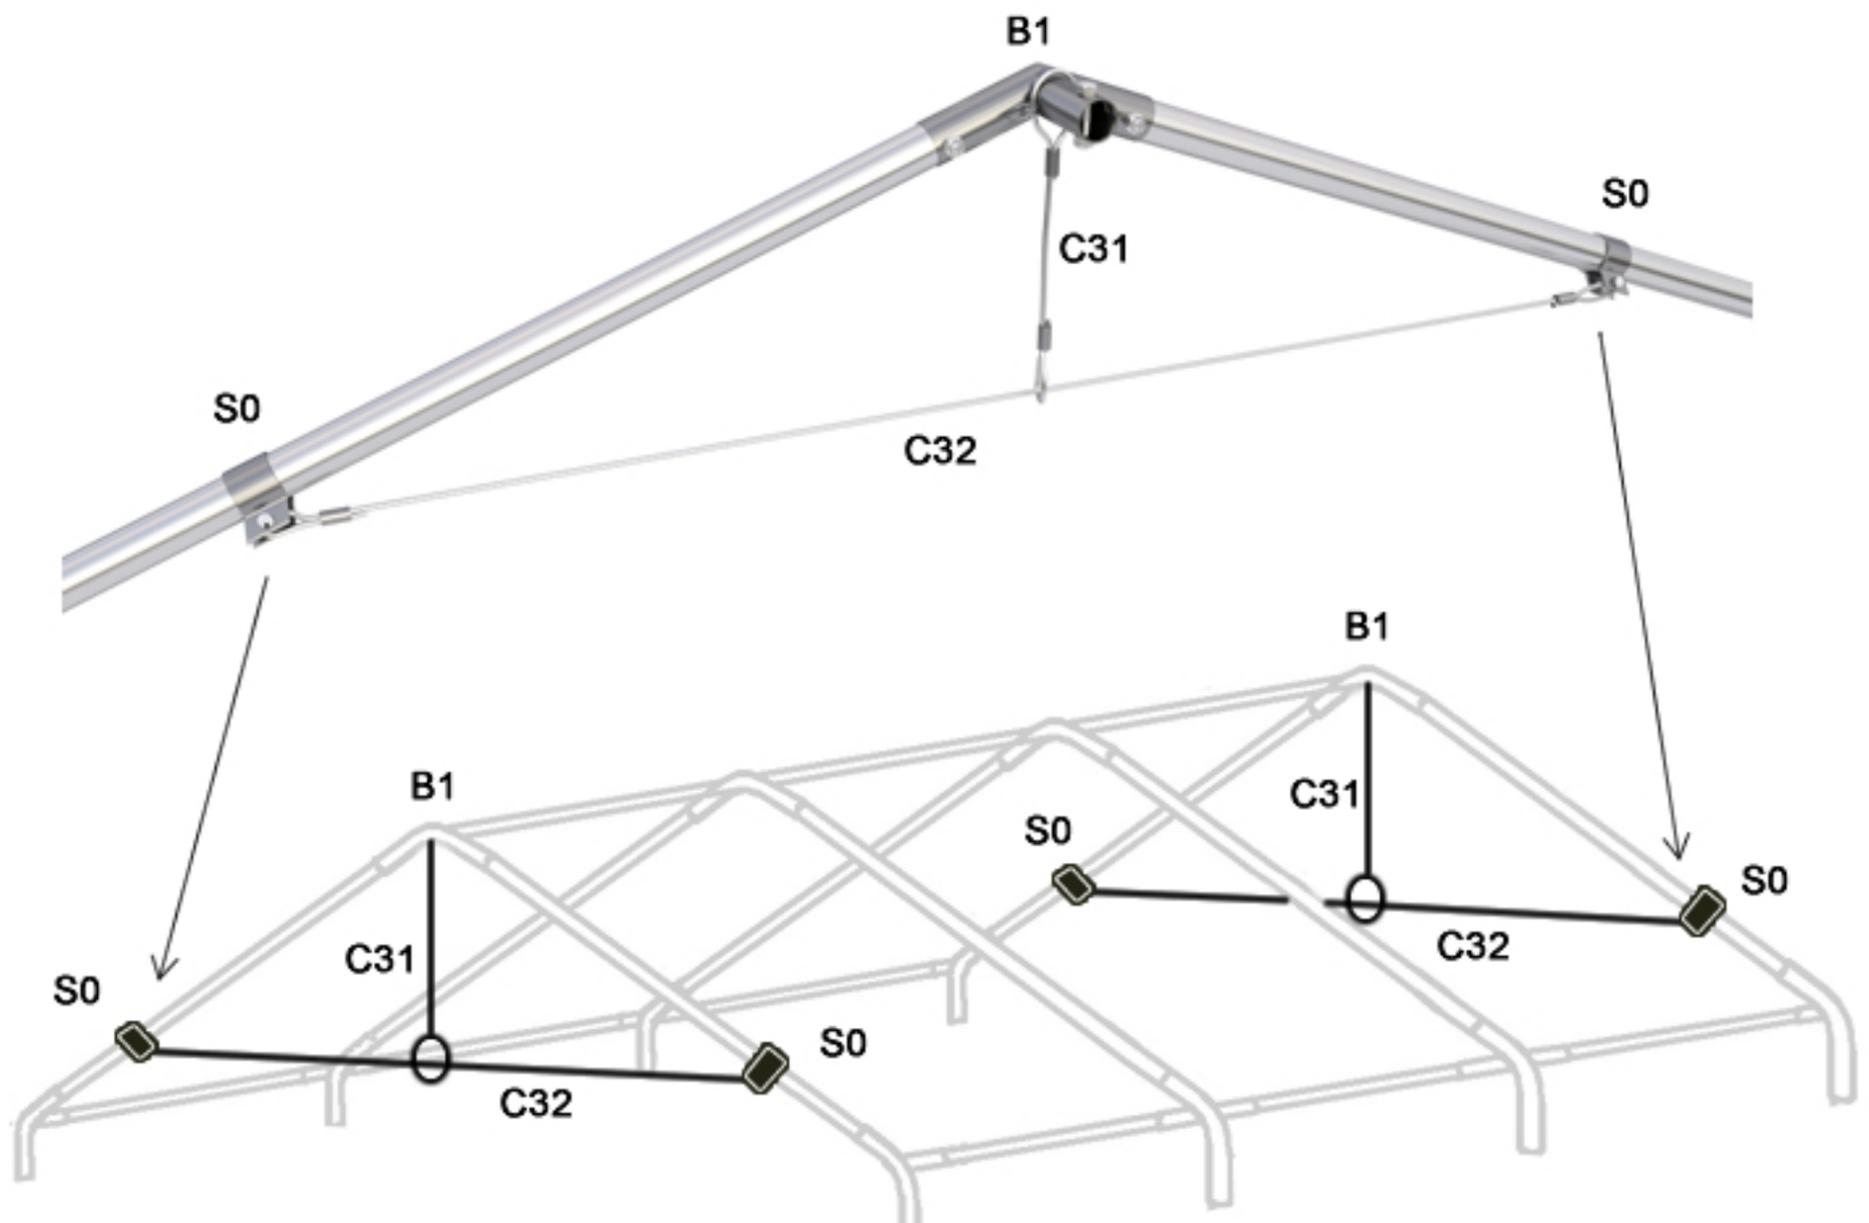



## SCHRITT 3

Eine Zeltseite hochheben und den Standfuß (Nr.1) montieren. Die Standfüße sollen nach außen gerichtet werden. Auf der entgegengesetzten Zeltseite die Tätigkeit wiederholen.



Die Seitenwändeplane mit Hilfe von Gummischlaufen direkt an der Konstruktion anbringen. Oben mit Klettverschlüssen an der Dachplane befestigen.

Bei der PE-Plane werden die Wand- und Dachplanen mittels Gummiband mit Kugel am Rohr Nr. 2 befestigt.

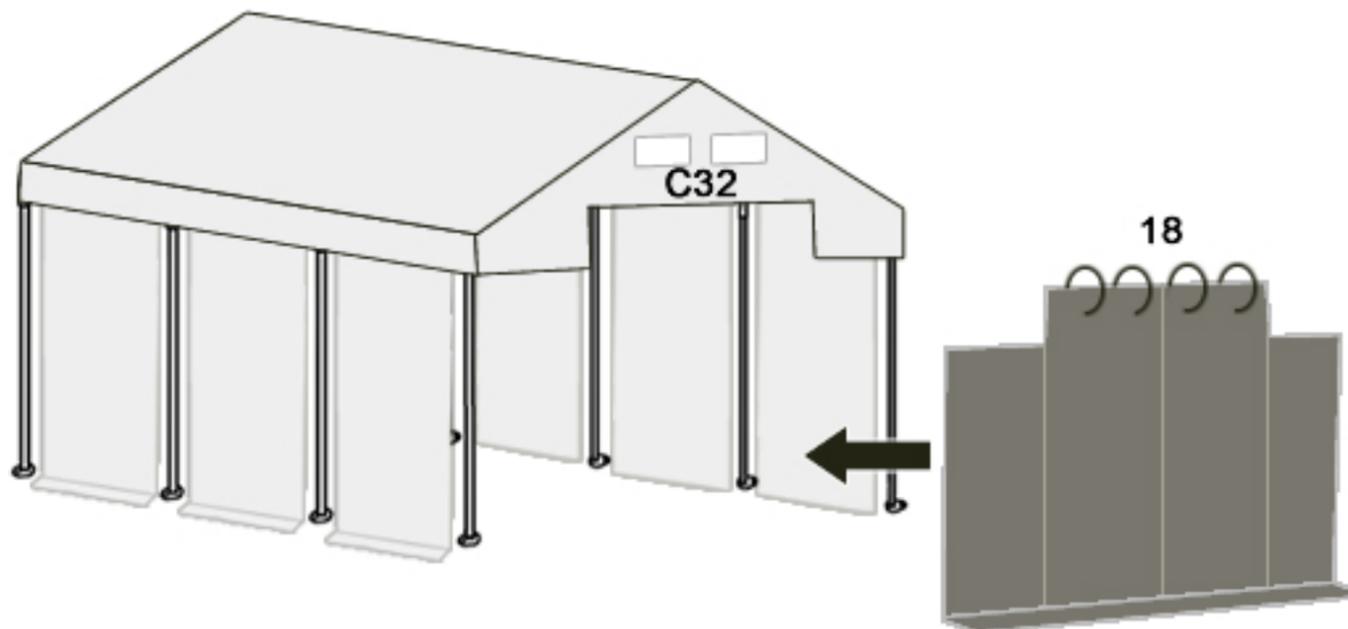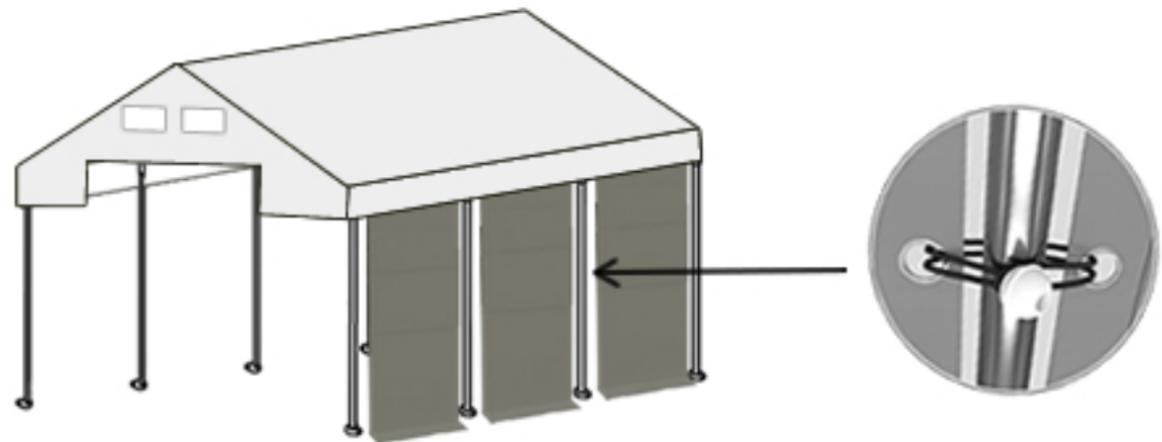

Den oberen Eingangsteil mit Stahlringen (Nr. 18) an dem horizontalen Rohr (Nr. C32) anbringen. Die Eingangsseiten mit Gummischlaufen befestigen.

Alle Abdeckungen am Zelt montieren. Die Eckabdeckungen haben eine längere Breite und sollen an den 4 Zeltecken angebracht werden.

Bei der PE-Plane sind alle Abdeckungen gleich breit und Punkt für Punkt an der Konstruktion befestigt.

Die Dachspannseile an den Dachecken mit Hilfe von Elementen (Nr.14 u. Nr.11) montieren.

Die Dachspannseile sollen gespannt befestigt werden.

